

## Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions pour le choix de cette machine à pop-corn, qui vous permet de fabriquer du pop-corn exactement à votre goût. Sucré ou salé, piquant ou exotique : aucun problème !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Machine à pop-corn
- Bac de préparation
- Cuillère doseuse
- Bac collecteur
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

## Description du produit

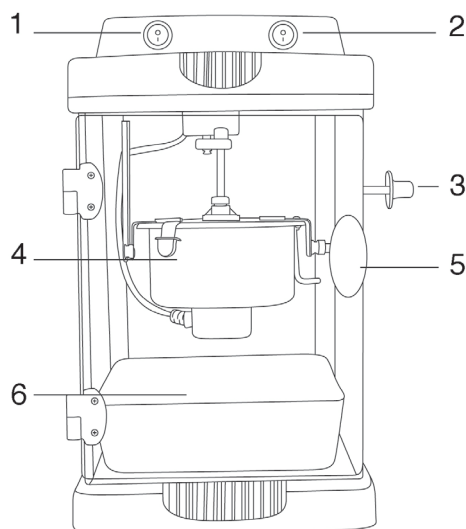

1. Interrupteur Marche/Arrêt (moteur)
2. Interrupteur Marche/Arrêt (lampe de maintien au chaud)
3. Manivelle
4. Bac de préparation
5. Poignée de la porte
6. Bac collecteur

## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	310 W

## Mise en marche

1. Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane et résistante à la chaleur.
2. Avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Essayez ensuite la porte immédiatement avec un chiffon sec.
3. Lavez le bac collecteur ainsi que la cuillère doseuse avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.



### NOTE :

*Pour nettoyer l'appareil et ses accessoires, n'utilisez ni objet dur ou abrasif, ni produit découpant, ni nettoyant agressif. Ne placez pas les accessoires au lave-vaisselle !*

4. Accrochez le bac de préparation à gauche et à droite dans les supports de suspension. Ce faisant, veillez à ce que le couvercle du bac se trouve vers l'avant, et que l'appareil soit correctement fixé dans les supports de suspension.
5. Faites passer la manivelle dans l'ouverture prévue à cet effet sur la droite de l'appareil, et vissez-la fermement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
6. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise pour adaptateur secteur située sous le bac de préparation.
7. Placez le bac collecteur sous la cuve de préparation, sur le fond de l'appareil.

## Utilisation

1. Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le bac de préparation.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant.
3. Allumez l'appareil en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur la partie supérieure de l'appareil. Pour cela, placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position I.
4. Faites préchauffer le bac de préparation pendant 3 à 5 minutes.
5. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position 0.
6. Versez une petite cuillerée d'huile végétale (mesurée avec la cuillère doseuse) dans le bac de préparation.
7. Ajoutez une grande cuillerée de grains de maïs (mesurée avec la

cuillère doseuse).

8. Selon votre goût, ajoutez également une pincée de sel ou du sucre.
9. Fermez la porte. Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt.



### NOTE :

*Maintenez toujours la porte fermée pendant l'utilisation.*

10. Après quelques instants, vous entendez le bruit des grains de maïs qui éclatent.
11. Lorsque le bruit cesse, utilisez la manivelle pour faire basculer le bac de préparation vers l'avant, afin de verser le pop-corn dans le bac collecteur.
12. Éteignez l'appareil en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position 0.
13. Pour maintenir le pop-corn au chaud, allumez la lampe de maintien au chaud en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt situé en haut à droite. Pour cela, placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position I.
14. Si vous souhaitez préparer davantage de pop-corn, éteignez l'appareil et effectuez une nouvelle fois les étapes 1 à 6.
15. Dès que la préparation du pop-corn est terminée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique, et laissez l'appareil refroidir.



### ATTENTION !

*Le bac de préparation devient très chaud. Ne touchez jamais le bac directement avec les mains. Utilisez toujours une manique ou un gant de cuisine.*

## Nettoyage

1. Attendez que l'appareil ait complètement refroidi.
2. Vérifiez que la fiche d'alimentation est correctement débranchée de la prise électrique.
3. Ouvrez la porte et débranchez le connecteur de la prise située sous le bac de préparation.
4. Dévissez la manivelle en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Retirez le bac de préparation des supports de suspension à gauche et à droite.
6. Versez de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle dans le bac, et laissez tremper 15 à 20 minutes.
7. Videz le bac et retirez les résidus éventuels à l'aide d'une éponge douce. N'utilisez pas d'éponge grattante ou de produit nettoyant agressif.

8. Rincez le bac à l'eau claire, et séchez-le immédiatement.
9. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge douce. Séchez l'ensemble avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'éponge grattante ou de produit nettoyant agressif.
10. Nettoyez le bac collecteur et la cuillère doseuse à la main. Les accessoires ne passent pas au lave-vaisselle.
11. Rangez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.



#### **ATTENTION !**

**Ne plongez jamais le bac de préparation dans l'eau !  
Assurez-vous que le système de chauffage de la cuve n'est pas mouillé !**

#### **Remplacement de l'ampoule**

1. Si l'ampoule cesse de fonctionner, commencez par débrancher la machine à pop-corn de l'alimentation électrique pour remplacer l'ampoule.
2. Attendez que tous les éléments de l'appareil aient complètement refroidi.
3. Dévissez l'ampoule située sur la face inférieure du couvercle de la machine, en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Remplacez l'ampoule par une ampoule neuve similaire, 220 à 240 V, 50 Hz et 10 W.
5. Ne connectez la machine à pop-corn à l'alimentation électrique qu'après avoir changé l'ampoule.

#### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne touchez jamais l'appareil avec vos mains pendant le fonctionnement. Maintenez toujours la porte fermée pendant le fonctionnement.
- Ne touchez jamais l'appareil avec vos mains pendant le fonctionnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le boîtier ou le bac de préparation dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas compatible avec un lave-vaisselle
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer et après chaque utilisation.
- Le bac de préparation chauffe fortement. Ne le touchez jamais directement avec les mains. Utilisez toujours une manique. Risque de blessures !
- Éteignez toujours l'appareil lorsque la préparation de pop-corn est terminée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### **Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC3646, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

*Kurtas, A.*

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
03.07.2013

